SAMSUNG

GT-P3110

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ezt a használati útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a teljes használati útmutatót és biztonsági utasításokat.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A jelen használati útmutatóban látható ábrák és képernyőképek eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati útmutató legfrissebb kiadásáért látogasson el a Samsung honlapjára (*www.samsung.com*).
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- A készüléken található alkalmazások a számítógépen futó alkalmazásokhoz képest eltérően működhetnek, és bizonyos funkciók hiányozhatnak, amelyek a számítógépes változatban megtalálhatók.
- Az alkalmazások és funkcióik régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.

- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- Az eszköz szoftverfrissítéseit a Samsung honlapjáról (*www.samsung.com*) töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangok, háttérképek és fényképek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék, vagy más berendezések károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** (jelentése: **Beállítások**, majd az **Az eszköz névjegye** lehetőséget.)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, és Google Talk™ a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A DivX®, DivX Certified® és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A készülék elrendezése 11
Gombok 13
Az akkumulátor feltöltése 13
A memóriakártya (külön beszerezhető) behelyezése 16

Használatbavétel 18

A készülék be vagy kikapcsolása 18
Az érintőképernyő használata 19
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 22
A kezdőképernyő ismertetése 22
Alkalmazások megnyitása 27
Több alkalmazás elindítása 29
A készülék testreszabása 29
Szövegbevitel 34

Web és GPS alapú szolgáltatások 36

Internet 36
Játék Hub 39
Térkép 40
Navigáció 42
Helyi Információk 43
Play Books 44
Play Movies 44

Play Áruház 44
Readers Hub 45
Samsung Apps 46
S JAVASLAT 46
YouTube 46
Video Hub 48
Hangalapú keresés 48

Kommunikáció 49
Google Mail 49
E-mail 51
Google Csevegő 53
ChatON 54
Üzenetküldő 55
Google+ 55

Szórakozás 56
Fényképező 56
Videolejátszó 64
Galéria 67
Fényképszerkesztő 70
Video szerkesztő 71
Zenelejátszó 73
Zene Hub 77

Személyes adatok 78
Névjegyek 78
S tervező 80
Jegyzet 82

Kapcsolati lehetőségek 83
USB kapcsolatok 83
Wi-Fi 85
Wi-Fi Direct 88
AllShare Play 89
Bluetooth 92
GPS 94
VPN csatlakozások 95

Eszközök 98
Hangjelzés 98
Számológép 99
Letöltések 99
Dropbox 100
Saját fájlok 101
Polaris Office 102
Google 104
Világóra 104

Beállítások 105
A beállítás opciók elérése 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Adathasználat 105
Egyéb beállítások 106
Blokkolás üzemmód 107
Hang 107
Kijelző 107

Tárhely 108
Energiatakarékos mód 108
Akkumulátor 108
Alkalmazáskezelő 108
Helymeghatározás 109
Képernyő lezárása 109
Biztonság 110
Nyelv és bevitel 111
Mentés és visszaállítás 113
Fiók hozzáadása 113
Kiegészítők 114
Dátum és idő 114
Kisegítő lehetőségek 114
Fejlesztői beállítások 115
Az eszköz névjegye 117

Hibakeresés 118

Index 121

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.

A készülék elrendezése

› Elölnézet

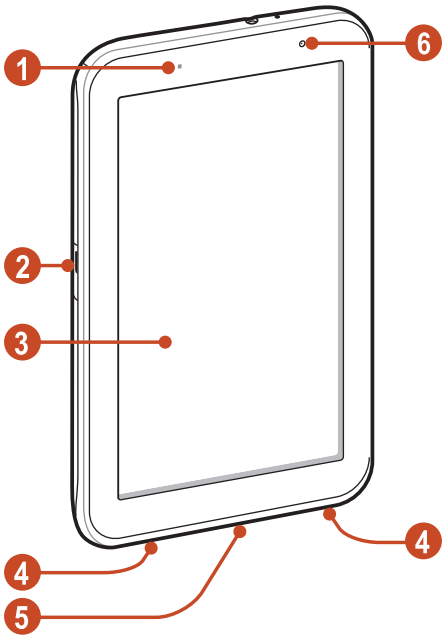

Szám	Művelet
1	Fényérzékelő
2	Memóriákartya helye
3	Érintőképernyő
4	Hangszóró
5	Többfunkciós csatlakozó
6	Fényképezőgép elülső lencséje

› Hátulnézet

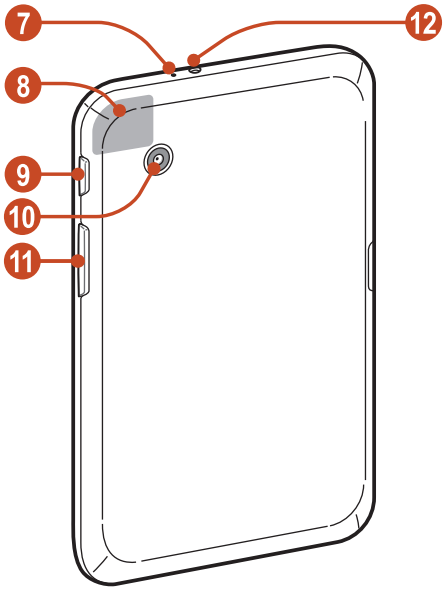

Szám	Művelet
7	Mikrofon
8	Belső GPS antenna[1]
9	Bekapcsoló-/újraindító/lezárógomb
10	Fényképező hátsó lencséje
11	Hangerő gomb
12	A fülhallgató csatlakozóaljzata

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás/ Újraindítás[1]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (nyomja meg hosszan); A készülék beállítások megnyitása (nyomja meg hosszan); a készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő kikapcsolása és zárolása vagy bekapcsolása.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátort csak a töltővel töltse. Az USB-kábel segítségével az akkumulátor nem tölthető.

A készülék akkumulátora nem cserélhető. Amennyiben az akkumulátorral problémák merülnek fel, vagy a cseréjére van szükség, úgy a készüléket vigye el egy Samsung szervizközpontba.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még töltés közben sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- A régiótól függően az USB hálózati adapter formája eltérő lehet.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többfunkciós aljzathoz.

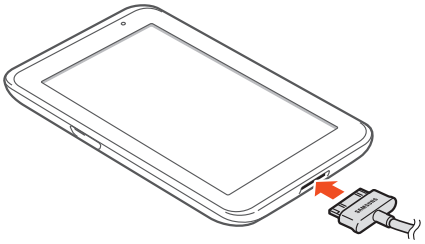

Az USB-kábel nem megfelelő csatlakoztatása megrongálhatja a készüléket vagy az USB hálózati adaptert. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki az USB-kábelt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a készülék csatlakozóaljzatából, majd húzza ki az USB-töltőt a fali hálózati aljzatból.

Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül húzza ki az USB adapter. Az USB adapter nem rendelkezik bekapcsoló gombbal, így használaton kívül energiatakarékossági okokból ki kell húzni az USB adapter az elektromos aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az energiatakarékosságban. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor a készüléket nem használja, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A memóriakártya (külön beszerezhető) behelyezése

A készülék legfeljebb 32 GB kapacitású memória kártyák fogadására alkalmas. A memória-kártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memória-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártya használata a készülék vagy a memóriakártya meghibásodását okozhatja. Valamint tönkreteheti a memóriakártyán tárolt adatokat.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az extSdCard mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

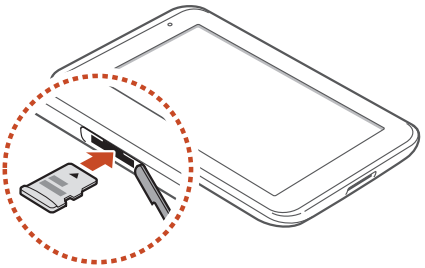

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Vegye ki a memóriakártyát.

5 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› Egy memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot az összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához. A Google kiszolgálóval együttműködő alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába, vagy létre kell hoznia egyet.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. ► 106. o.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjaival, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön folyadék. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha folyadék fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőceruza vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

Érintés
Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt.

Hosszan megérintés
Érintse meg az elemet és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.

Húzás
Elem megérintése és áthelyezése új helyre.

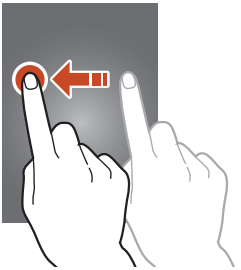

Dupla érintés
Érintse meg kétszer gyorsan az elemet.

Pöccintés
Gyorsan felfelé, lefelé, balra és jobbra lépés a listákon és képernyőkön.

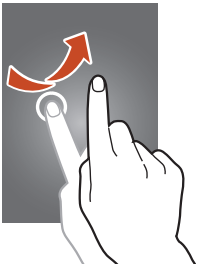

Vékony
Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.

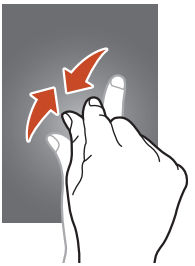

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
- Beállítható a várakozási idő amelyet a készülék kivár a kijelző kikapcsolása előtt. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor a készülék kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, ezzel automatikusan megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő és billentyűk kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldásukhoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló gomb, vagy a Bekapcsoló gomb megnyomásával, érintse meg bárhol a képernyőt majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáférésének megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció. ► 32. o.

A kezdőképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

A kezdőképernyő több panelből áll. Lépjen balra vagy jobbra a kezdőképernyő valamelyik paneljének megtekintéséhez. A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt panelra léphet.

› Rendszersáv

A képernyő alján található rendszersávból könnyedén navigálhat a képernyőn, és elérheti az alkalmazásokat.

Szám	Művelet
1	Nyissa meg a legutóbbi alkalmazások listáját.
2	Visszatérés a kezdőképernyőre; a Google keresés widget vagy Google Now elérése (hosszan megérintve).
3	Visszatérés az előző képernyőre.
4	A minialkalmazások panel megnyitása.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS alapú szolgáltatások használatban
	Számítógéphez csatlakozva

Ikon	Leírás
	Új üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

› Az értesítések panel használata

Az Értesítési panel megnyitásához érintse meg az Állapotjelző ikonok felületét, majd húzza lefelé. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 85. o.
- **GPS**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 94. o.
- **Hang**: a Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, maikor a készüléket elfordítják.
- **Energiatakarék.**: be- vagy kikapcsolja az Energiatakarékos módot.
- **Blokk. üzemmód**: a Blokkolás üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 92. o.
- **Vezetés mód**: a Vezetés üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be vagy kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Egy elem mozgatása a kezdőképernyőn

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az új helyére.
Elemek adhatók az új mappához vagy egy új panelre mozgathatók. Érintse meg és tartsa az elemet, majd húzza a **Mappa létrehozása** vagy **Oldal létrehozása** menüpontra.

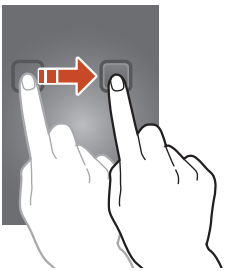

› Egy elem eltávolítása a Home képernyőről

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza a kukába.

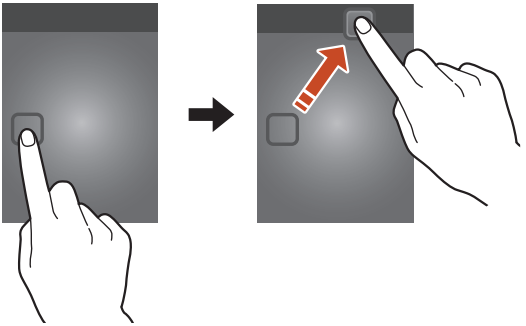

› Egy panel hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A widgetek szervezéséhez kezdőképernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

1 A kezdőképernyőn a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:

- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panel bélyegképét és húzza a kukába.
- Új panel hozzáadásához válassza a lehetőséget.
- A kezdőképernyő fő paneljének beállításához válassza a lehetőséget.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.

3 Az előző képernyőre visszatéréshez válassza a lehetőséget.

› A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.

A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.

2 Egy widget megtalálásához a widget panelon görgessen jobbra vagy balra.

3 A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

Alkalmazások megnyitása

Indítson el alkalmazásokat és használja ki a legjobban a készülék funkcióit. Az igényeinek megfelelően átszervezheti az alkalmazások listáját, vagy a készülék funkcióinak bővítéséhez letölthet alkalmazásokat az internetről.

1. Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza a **Alk.** lehetőséget.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.
   A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Jelöljünk ki egy alkalmazást.
4. Az előző képernyőre visszatéréshez válassza a lehetőséget.
   A kezdőképernyőre visszatéréshez válassza a lehetőséget.

- Az alkalmazáslistában egy ikon nyomva tartásával alkalmazás gyorsgombok adhatók a kezdőképernyőhöz.
- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelző képe is fordul. Az felhasználói felület elforgásának megelőzéséhez érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az Értesítési panel megnyitásához, majd válassza a **Képernyő elforg.** menüpontot.
- A helymeghatározó szolgáltatások, mint térkép és navigációs alkalmazások, vagy internetes szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli kapcsolat aktív.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában az alkalmazások sorrendje módosítható, és különféle kategóriákba rendezhetők.

1. Az alkalmazáslistában válassza a → **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.
3. Alkalmazások rendezése:
   - Egy alkalmazás mozgatásához húzza az alkalmazást az új helyére.
   - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
   - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Oldal létrehozása** lehetőséget.
   - Az alkalmazás eltávolításához húzza a **Eltávolítás** lehetőséget.
4. Válassza a **Ment**, vagy az **OK** → **Ment** lehetőséget.

› Alkalmazások letöltése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** vagy **Samsung Apps** lehetőséget.
2. Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.

Ha más forrásból letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a → **Eltávolítás** lehetőséget.
2. Egy alkalmazás ikonon válassza a lehetőséget, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el.

› Nemrég használt alkalmazások elérése

1 A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

2 Jelöljünk ki egy alkalmazást.

Több alkalmazás elindítása

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több alkalmazás indításához egy alkalmazás használata közben válassza a lehetőséget. Majd válassza ki a Kezdőképernyőről az elindítani kívánt másik alkalmazást.

› Alkalmazások kezelése

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető.

1 Válassza a → → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
A feladatkezelő elindítja és megjeleníti az aktív alkalmazásokat.

2 Aktív alkalmazások irányítása:
- Alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik alkalmazást a listából.
- Alkalmazás bezárásához válassza a **Vége** lehetőséget.
- Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza az **Összes befejezése** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően módosítja a beállításait.

› Megjelenítési nyelv megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.

2 Válasszon nyelvet.

› Az érintési hangok ki- és bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

› A készülék hangerejének szabályozása

1 Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.

2 Az egyes hangok hangerejének beállításához válassza a lehetőséget és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Az Értesítési panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot, majd válassza a lehetőséget.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1 A kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet.

2 Válassza a **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** → egy képmappát → egy képet.

› Megjelenítés betűtípusának megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Betűstílus** lehetőséget.

2 Válasszon betűtípust → **Igen** lehetőséget.

› A kijelző fényerejének beállítása

A készülék el van látva egy fényérzékelővel, amely érzékeli a környezeti fény mértékét és ennek megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. A képernyő fényereje manuálisan is beállítható.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

A készülék beállítása a fényerő automatikus szabályozására

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. Válassza ki a jelölőnégyzetet az **Automatikus fényerő** beállítás mellett.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

   A készülék világosabb környezetben automatikusan növeli, árnyékosabb környezetben pedig csökkenti a fényerőt.

A fényerő manuális beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
3. Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

› A készülék védelme

A képernyőzár funkció aktiválásával a készülék lezárható.

- Ha elfelejti a jelszavát, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Arccal feloldás beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.
2. Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
3. Állítsa be úgy a készüléket, hogy az arca az ábrán belül legyen.
4. Amennyiben a készülék az arcát megfelelően érzékelte, válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Fejezze be a biztonsági PIN-kód vagy minta beállítását.

Feloldóminta beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
5. Fejezze be a biztonsági PIN-kód beállítását.

Amennyiben elfelejti a feloldómintáját, a biztonsági PIN-kód segítségével kikapcsolhatja a képernyőzár funkciót.

PIN-kód beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Amikor a készüléket elhagyja, vagy ellopják, a készülék aktuális helyzete megtekinthető a SamsungDive honlapon (*www.samsungdive.com*). Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez létre kell hoznia egy Samsung felhasználói fiókot.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Vezérlés távolról** → **OK** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
2. Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.
4. Húzza el a képernyő tetején található csúszkát.

Szövegbevitel

A szöveg megadható a mikrofonba mondott szavak, vagy a virtuális billentyűzeten megadott karakterek segítségével.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

› A szövegbevitel módjának módosítása

1. Szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az Értesítési panel megnyitásához.
2. Válassza ki a **Bevitelimód-váltás** → szövegbeviteli mód.

› Szöveg bevitele a Google hangos szövegbevitel funció segítségével

1. A hangfelismeréshez a beviteli nyelv megadásához válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget.
2. Mondja bele a szöveget a mikrofonba.
3. Ha befejezte, válassza a **Koppintson a szüneteltetéshez** lehetőséget.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

Szöveg bevitele az alfanumerikus billentyűk segítségével.

Az alábbi gombokat is használhatja:

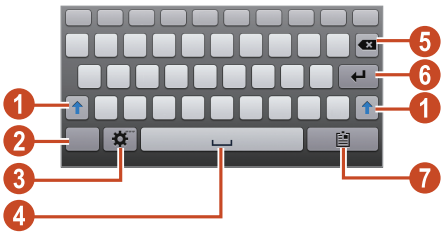

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Szövegbeviteli mód váltás.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbevitel hang útján (hosszan megérintve).
4	Szóköz beszúrása.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Elem hozzáadása a vágólapról.

› Szöveg másolása és beillesztése

A szövegmezőből szövegek másolhatók és beilleszthetők egy másik alkalmazásba.

1. Érintse meg a szöveg egy részletét.
2. A másolni kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget.
4. A másik alkalmazásban vigye a kurzort arra a pontra, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
5. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Web és GPS alapú szolgáltatások

Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Honlap böngészése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
3. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

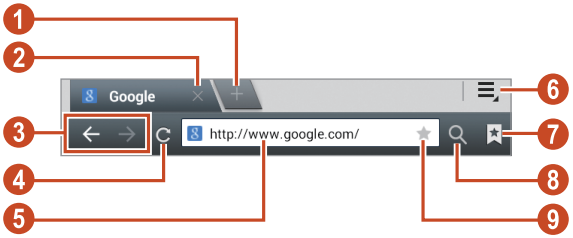

Szám	Művelet
1	Új ablak megnyitása.
2	Az aktuális ablak bezárása.
3	Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban.
4	Az éppen nézett weblap újra betöltése. Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált ✕.
5	Adjon meg egy internetcímet vagy kulcsszót.
6	Internetböngésző beállítások elérése.
7	Könyvjelzők, mentett oldalak, és legutóbbi internetes előzmények megtekintése.
8	Az URL mező bekapcsolása.
9	Az éppen nézett weblap könyvjelzők közé helyezése.

A honlapok böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Egy új ablak nyitásához válassza a ☰ → **Új lap** lehetőséget.
- Egy új ablak nyitásához a böngészési adatok mentése nélkül válassza a ☰ → **Új inkogn. lap** lehetőséget.
- Ha hozzá szeretné adni az aktuális képernyő hivatkozását a Kezdőképernyőhöz, válassza a ☰ → **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni az internet címet, válassza a ☰ → **Oldal megosztása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, válassza a ☰ → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Asztalnézetre váltáshoz válassza a ☰ → **Asztali nézet** lehetőséget.

- Az aktuális honlap offline olvasáshoz elmentéséhez válassza a → **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. Az elmentett honlapok megtekintéséhez válassza a → **Mentett oldalak** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez válassza a → **Letöltések** lehetőséget.
- A honlap nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállítások módosításához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza az URL mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
4. Válasszon keresési találatot.

› Kedvenc weblap megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap címét, manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Adjon meg egy internetcímet vagy navigáljon egy honlapra.
3. Válassza a ★ lehetőséget.
4. Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Fájl letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a belső memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást és töltse le a készülékre.

› Előzmények megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** → → **Előzmények** lehetőséget.

2 Válassza ki az elérni kívánt honlapot.

Játék Hub

Ismerje meg hogyan érhet el és tölthet le játékokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Game Hub** lehetőséget.

2 Válasszon játék szolgáltatást.

3 Keressen és töltsön le játékokat az internetes áruházból.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Térkép

Ismerje meg a Google Maps™ térképezési szolgáltatásának használatát a helyek megtalálásához, helyszínek és útvonaltervek kereséséhez.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 94. o.

› Hely keresése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
2. Válassza a **Keresés** lehetőséget.
3. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a ikont.
   Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
4. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- Az összes keresési eredmény megtekintéséhez válassza a **Találatok** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget. A térkép iránytű nézetre -amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását- váltásához válassza a ikont.
- Útvonalterv kéréséhez egy konkrét címhez válassza a lehetőséget.
- Ha csillagot szeretne hozzárendelni a helyhez, válasza ki a hely nevét tartalmazó buborékot → → **Csillag hozzáadása**.

- Térkép elmentéséhez és offline megtekintéshez válassza a → **Legyen elérhető offline** lehetőséget. Az elmentett térkép megtekintéséhez válassza a → **Saját helyek** → **OFFLINE** lehetőséget.
- Közeli hely kereséséhez válassz a → **Helyi Információk** lehetőséget.
- Kiegészítő információréteg megjelenítéséhez vagy megtekintési mód megváltoztatásához válassza a → **Rétegek** lehetőséget.
- A helyinformációk barátokkal megosztásához válassza a → **Google Koordináták** lehetőséget.

› Helyadatok megosztása a Google Latitude használatával

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ helymeghatározó szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Válassza az → **Google Koordináták** lehetőséget.
   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
3. Válassza az → **Ismerősök hozzáadása** → egy beállítást.
4. Válasszon ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.
5. Válassza az **Igen** lehetőséget.
   Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

   A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához vagy a térképen egy pont kiválasztásához válassza a → egy beállítást.
4. Válasszon utazási módot és válassza a **Mehet** lehetőséget.

   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet.
5. Amikor végzett, válassza a → **Találatok törlése** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan kaphat hangos utasításokat az úticélhoz.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Adja meg a címet a következő módokon:
- **Cél kimondása**: cím megadása hangutasítás segítségével.
- **Cél begépelése**: cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
- **Csillaggal megjelölt helyek**: úticél megadása a csillagozott helyekből.

3 Telepítse a szükséges programot és használja a navigációs funkciót.

Helyi Információk

Ismerje meg, hogyan kereshet vállalkozásokat és turistalátványosságokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Helyi Információk** lehetőséget.

2 Ha egy megadott hely környékén szeretne vállalkozást vagy turistalátványosságot keresni, válassza ki a helyet → **Adjon meg egy címet**.

3 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a kategóriához tartozó közeli helyeket.

4 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

Az ▮ → **Keresés hozzáadása** lehetőség kiválasztásával további kategóriákat adhat hozzá.

Play Books

Böngésszen és töltsön le fájlokat a Google Play Books segítségével. A készüléken megnyithatók a könyvfájlok. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Books** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Movies

Böngésszen és kölcsönözzön filmeket a Google Play Movies segítségével. A készüléken megtekinthetők a filmek. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Movies** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Áruház

Kiegészítő alkalmazások telepítésével a készülék funkciói kiterjeszthetők. A Play Áruház webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazások letöltése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.

2 Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.
Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

› Alkalmazás eltávolítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza ki a kívánt elemet.

4 Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Readers Hub

Ismerje meg a különféle olvasható anyagok elérését.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Readers Hub** lehetőséget.

2 Válassza ki valamely olvasmány típusát.

3 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Samsung Apps

A Samsung Apps lehetővé teszi az alkalmazások széles skálájának és a készülék frissítéseinek egyszerű letöltését. A Samsung Apps oldalról származó teljesen optimalizált alkalmazások segítségével a készülék még okosabb lesz. Fedezze fel az ajánlott hasznos alkalmazásokat és bővítse a mobil életét.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

Az alkalmazás első indításakor meg kell adni az alapértelmezett országot.

2 Alkalmazások keresése és letöltése a készülékre.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Részletekkel kapcsolatban látogasson el a *www.samsungapps.com* címre, vagy olvassa el a Samsung Apps kiadványt.

S JAVASLAT

Keresse meg és töltse le a Samsung által javasolt legújabb alkalmazásokat. Az alkalmazáslistában válassza a **S Suggest** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tölthet fel videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videofelvétel lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

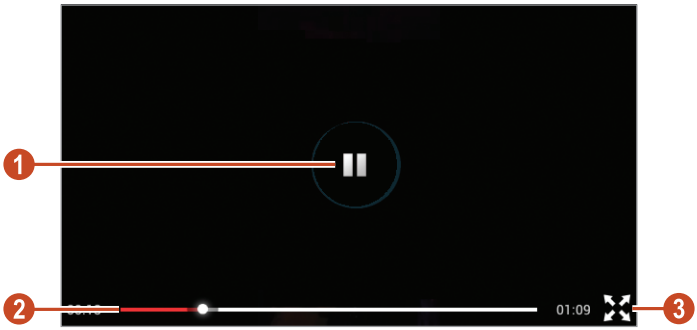

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
2	A sáv húzásával előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videó lejátszása teljes képernyőn.

› Videó feltöltése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.

2 Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz.

Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.

3 Válasszon → egy kategóriát → egy videót.

Amennyiben első alkalommal tölt fel videót, válasszon hálózat típust a videó feltöltéséhez.

4 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Video Hub

Ismerje meg, hogyan használhatja a videókat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Video Hub** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.
3. Videók keresése és elérése.

Hangalapú keresés

Keresés az Interneten hangvezérléssel.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangalapú keresés** lehetőséget.
2. Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
3. Válasszon keresési találatot.

Kommunikáció

Google Mail

Ismerje meg, hogyan küldhet vagy tekinthet meg e-mail üzeneteket a Google Mail™ internetes szolgáltatás segítségével.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.

› E-mail üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** → lehetőséget.
2. Válassza a címzett mezőt és adjon meg egy e-mail címet.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza a ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
6. Üzenet küldéséhez válassza a **KÜLDÉS** lehetőséget.

Amennyiben nem csatlakozik az internethez, úgy az üzenet az üzenetszálban marad, amíg újra online nem lesz.

› E-mail üzenet megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a bal vagy jobb lehetőséget.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet archiválásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a ikont.
- Egy üzenethez címke adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet nem fontosként megjelöléséhez válassza a → **Megjelölés nem fontosként** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez válassza a → **Lezárás** lehetőséget. A rejtett üzenetek megjelenítéséhez válassza a **Összes e-mail** lehetőséget a címke listából.
- Az üzenet levélszeméthez adásához válassza a → **Ez spam** vagy **Adathalászat bejelentése** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától és a készülék tájolásától függően változhatnak.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget. A fiók beállításainak kézi megadásához válassza a **Kézi beáll.** lehetőséget.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Amennyiben kettő, vagy több fiókot hozott létre, választhat az e-mail fiókok között. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő bal felső sarkában és válassza ki azt a fiókot, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

› E-mail üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a névjegylistából is hozzáadhatja.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.

5 Válassza a ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.

6 Üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Amennyiben nem csatlakozik az internethez, úgy az üzenet az üzenetszálban marad, amíg újra online nem lesz.

› E-mail üzenet megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a ikont.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a → **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a → **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet készülékre mentéséhez válassza a → **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

- A címzettek e-mail címének csoportos névjegyként a telefonkönyvbe mentéséhez válassza a → **Mentés csoportként** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
- Egy csatolmány készülékre mentéséhez válassza a csatolmány fület → lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától és a készülék tájolásától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google Talk™ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Állapot beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy Google fiókot.
3. Szabja személyre az állapotát, képét, és üzenetét.

› Névjegyek felvétele a barátok listájára.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** → lehetőséget.
2. Adja meg a barátai e-mail címét és válassza a **KÉSZ** lehetőséget.

   Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› Beszélgetés kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet a barátok listájáról.
Megnyílik a beszélgetés képernyő.

3 Adja meg és küldje el az üzenetet.
- További ismerősök beszélgetéshez adásához válassza a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
- A videó csevegés használatához válassza a lehetőséget.
- A hang csevegés használatához válassza a lehetőséget.

4 A beszélgetés befejezéséhez válassza a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről, amely rendelkezik mobilszámmal.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **ChatON** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

Üzenetküldő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetküldő** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez csoportok létrehozására is lehetőség van.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google+** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Válasszon ki egy közösségi szolgáltatást.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő.

› Fénykép készítése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a fényképezőgép objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

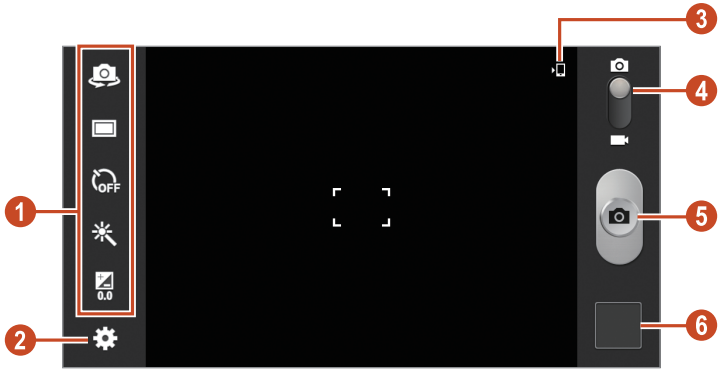

Szám	Művelet
1	Kamera gyorsgombok használata. • : az elülső kamerára váltás önarckép készítéséhez. • : fényképezési mód megváltoztatása. ► 59. o. • : a fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása. • : alkalmazzon speciális hatásokat. • : a fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 64. o.
2	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
3	Tekintse meg a tárolási helyet.
4	Váltás videokamerára.
5	Készítsen egy fényképet.
6	Tekintse meg az elkészített fényképeket.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez távolítsa el ujjait egymástól. A nagyítást a hangerőszabályozó-gombbal is elvégezheti. Előfordulhat, hogy a nagyítás művelet a lemagasabb felbontáson történő fényképezéskor nem elérhető.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fénykép elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- A fénykép kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Fényképek megosztásához válassza a lehetőséget.
- Fénykép törléséhez válasza a lehetőséget.
- Diavetítés indításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.
- A fényképen látható arcok bejelöléséhez válassza a → **Arc címke** lehetőséget. ► 68. o.
- Ha fényképet szeretne másolni a vágólapra, válassza a → **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fénykép az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásához válassza az → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fénykép az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásához válassza az → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy képrészlet körülvágásához válasza a → **Körbevág** lehetőséget.
- Ha a fényképet a képszerkesztőben vagy videószerkesztőben szeretné szerkeszteni, válassza a → **Szerkeszt** lehetőséget. ► 70, 71. o.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a → **Beállít, mint** lehetőséget.
- Ha a fényképet el szeretné küldeni annak a személynek, akinek az arcát bejelölte a képen, válassza a → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- Ha a fényképet ki szeretné nyomtatni Wi-Fi vagy USB segítségével, válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájlnév módosításához válassza az → **Átnevez** lehetőséget.

- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A fényképrészletek megjelenítéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

› Fényképezési mód módosítása

Különféle fényképezési módokkal készíthetők fényképek. A fényképezési mód módosításához válassza a → **Fénykép mód** → egy lehetőséget.

Opció	Művelet
Panoráma	Panorámaképek készítése.
Felvételmegosztás	Fénykép készítése és elküldése másoknak a Wi-Fi Direct funkció használatával.
Fénykép megosztása barátokkal	Állítsa be a készüléket a bejelölt arc felismeréséhez, majd küldje el a fényképet a felismert személynek.
Mosoly felvétele	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önarckép	Önarcképek készítése az elülső kamera segítségével.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Jelenet üzemmód	Téma megváltoztatása.

Opció	Művelet
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Mérés	Fénymérés típus kiválasztása.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
Képminőség	Válassza ki a fényképek képminőségét.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

› Videó felvétele

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza el a csúszkát.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	A kamera gyorsgombok használata. • : az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról. • : a felvételi mód módosítása (üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez). • : a videófelvétel megkezdése előtti késleltetési idő hosszának megadása. • : alkalmazzon speciális hatásokat. • : a fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 64. o.

Szám	Művelet
2	Videokamera beállításainak módosítása.
3	Tekintse meg a tárolási helyet.
4	Váltás fényképezőgépre.
5	Videofelvétel készítése.
6	A felvett videók megtekintése.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez távolítsa el ujjait egymástól. A nagyítást a hangerőszabályozó-gombbal is elvégezheti. Előfordulhat, hogy a nagyítás művelet a lemagasabb felbontáson történő fényképezéskor nem elérhető.

5 A felvételt a ikon választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyára nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A videofelvétel elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válasza a lehetőséget.
- A videó kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Videók megosztásához válassza a lehetőséget.
- A videó letörléséhez válasza a lehetőséget.
- Diavetítés indításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.
- A fájlnév módosításához válassza az → **Átnevez** lehetőséget.

- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A videórészletek megjelenítéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önfelvétel	Az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról.
Felvételmód	A felvételi mód módosítása (üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása a videokamerán.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Videó minősége	Válassza ki a videók képminőségét.
Tárhely	Az elkészített videók mentési helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézet képernyőn válassza a → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Videofelvétel lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

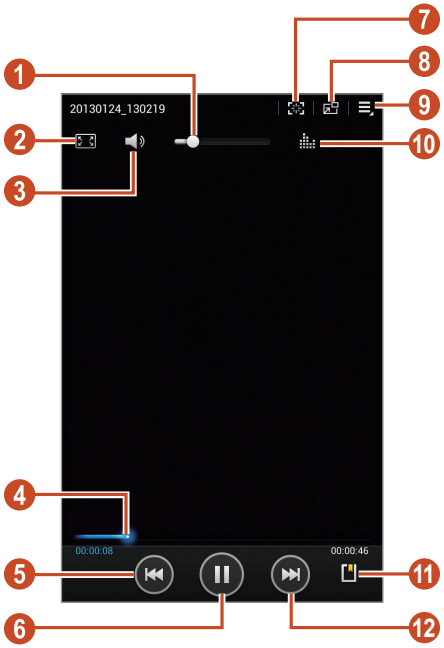

Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
3	Hang némítása.
4	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
5	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
6	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

Szám	Művelet
7	Egy kép készítése.
8	Videóképernyő méretarányának megváltoztatása. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
9	Videó lejátszó beállítások megnyitása.
10	Hangeffektus kiválasztása.
11	Könyvjelző beszúrása.
12	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez válassza a lehetőséget:

- Ha a videót el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha a videót a videószerkesztő segítségével szeretné szerkeszteni, válassza a **Video szerkesztő** lehetőséget.
- A saját könyvjelzők megtekintéséhez válassza a **Könyvjelzők** lehetőséget. Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha lejátszás közben könyvjelzőt szúrt be.
- A videórészletek megjelenítéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.
- Ha be szeretné állítani, hogy a videólejátszó automatikusan kikapcsoljon egy bizonyos idő után, válassza a **Videó automatikus kikapcsolás ideje beállítva** lehetőséget.
- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A videólejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet a készüléken tárolt fényképeket megtekinteni és lejátszani a videókat.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Kép megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy képet.

Egy kép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további képek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- A fénykép kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Képek megosztásához válassza a lehetőséget.
- A kép letörléséhez válasza a lehetőséget.
- Diavetítés indításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A diavetítés beállításainak módosításához válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató beállításai** lehetőséget.
- A fényképen látható arcok bejelöléséhez válassza a → **Arc címke** lehetőséget. ► 68. o.
- Ha fényképet szeretne másolni a vágólapra, válassza a → **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fénykép az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásához válassza az → **Forgatás balra** lehetőséget.

- A fénykép az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásához válassza az → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy képrészlet körülvágásához válasza a → **Körbevág** lehetőséget.
- Ha a fényképet a képszerkesztőben vagy videószerkesztőben szeretné szerkeszteni, válassza a → **Szerkeszt** lehetőséget. ► 70, 71. o.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a → **Beállít, mint** lehetőséget.
- Ha a fényképet el szeretné küldeni annak a személynek, akinek az arcát bejelölte a képen, válassza a → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- Ha a fényképet ki szeretné nyomtatni Wi-Fi vagy USB segítségével, válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájlnév módosításához válassza az → **Átnevez** lehetőséget.
- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A képrészletek megjelenítéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott mappa típusától függően változhatnak.

› Arc bejelölése egy fényképen

Tanulja meg, hogyan jelölhet be arcokat a fényképeken, hogyan küldhet üzeneteket, és hogyan tölthet fel üzeneteket a közösségi hálózatokra az Arc címke parancsikonok segítségével.

Az arcfelismerés bizonyos esetekben, az arc szögétől, méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényállapottól vagy viselt kiegészítőktől függően nem mindig sikeres.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy képet.

3 Válassza az → **Arc címke** → **Be** lehetőséget.

A felismert arcok megjelennek a keretben. Ha az arcokat a készülék nem ismeri fel automatikusan, érintse meg és tartsa megérintve az arc területét, hogy kézzel hozzáadjon egy keretet.

4 Válasszon ki egy felismert arcot → **Név hozzáadása**.

5 Válassza ki a személy nevét a névjegyekből.

A névjegyet hozzárendeli a képen látható archoz. Ha az arc címke névvel együtt jelenik meg, válassza ki az arc címkét és használja az elérhető opciókat.

› Videofelvétel lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát → egy videót (A ikon jelzi).

3 A lejátszás megkezdéséhez válassza a lehetőséget.

4 A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti. ► 64. o.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez válassza a lehetőséget:

- Ha a videót el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha a videót a videószerkesztő segítségével szeretné szerkeszteni, válassza a **Video szerkesztő** lehetőséget.
- A saját könyvjelzők megtekintéséhez válassza a **Könyvjelzők** lehetőséget. Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha lejátszás közben könyvjelzőt szúrt be.
- A videórészletek megjelenítéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.
- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.

- A videólejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Fényképszerkesztő

Lehetőség van a képek szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképszerkesztő** lehetőséget.
2. Válasszon egy képet, vagy válassza a **Válasszon képet** → egy mappát → egy képet.
   Fénykép készítéséhez válassza a **Fotózás** lehetőséget.
3. Válassza a **Kijelölés** → **OK** lehetőséget.
4. Rajzoljon keretet a kijelölni kívánt terület köré, majd válassza a lehetőséget.
   - A kiválasztó eszköz módosításához válassza a **Kijelölés** lehetőséget.
   - A kiválasztás kertének szerkesztéséhez válassza a , , vagy lehetőséget. Amennyiben a **Mágneses** vagy **Ecset** lehetőséget választja, a keret mérete módosítható a **Kijelölés mérete** kiválasztásával.
   - A kiválasztás megfordításához válassza az **Inverz** lehetőséget.
5. Kép szerkesztése a következő eszközökkel:

Eszköz	Művelet
Forgatás	A kép forgatása vagy türközése.
Átméretezés	Méretezze át a képet a négyzet áthúzásával, vagy a **100%** → egy beállítás kiválasztásával.
Körbevág	Vágja le a kép széleit a négyzet mozgatásával vagy kihúzásával.
Szín	Speciális színeffektus alkalmazása.
Effektus	Fél szűrőeffektus alkalmazása.
Eszközök	Egyéb eszközök használata.

Eszköz	Művelet
	Az utolsó művelet visszavonása.
	Az utolsó művelet mégis elvégzése.

6 Ha befejezte, válassza a lehetőséget.

7 Adja meg a kép nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Video szerkesztő

Lehetőség van a videók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

› Videó létrehozása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Video szerkesztő** lehetőséget.

2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

3 Válasszon keret témát.

4 Válassza a **Média hozzáadása** lehetőséget.

5 Válasszon egy kategóriát a bal oldali panelen a videó elkészítéséhez válasszon képeket, videókat és hangokat, majd a **Kész** lehetőséget.

- A kép megjelenítési időtartamának beállításához válassza ki a bélyegképet és húzza jobbra vagy balra a bélyegkép keretét.
- Képek, vagy videók törléséhez érintse meg hosszan a törölni kívánt elemet és húzza a lomtárba.
- Képek, vagy videók átszervezéséhez érintse meg hosszan a mozgatni kívánt elemet és húzza az új helyére.

6 Válasszon ki egy áttűnési effektus ikont a képek vagy videók között és válasszon ki egy effektust.

7 Ha befejezte, válassza a → **Exportálás** lehetőséget.

8 Válasszon egy felbontási lehetőséget.

9 Adja meg a videó nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A videó egy részének vágása

1. Indítsa el a videó szerkesztőt és nyisson meg egy videó fájlt.
2. Válassza ki a bélyegképet.
3. Vigye a kezdő zárójelet arra a pontra, ahol a vágásnak kezdődnie kell.
4. Vigye a vége zárójelet arra a pontra, ahol a vágásnak be kell fejeződnie.
5. Mentse el a szerkesztett videót.

› Videó felosztása

1. Indítsa el a videó szerkesztőt és nyisson meg egy videó fájlt.
2. Válassza ki a bélyegképet.
3. A fekete pontozott vonal elhelyezéséhez húzza a bélyegképet a képernyő aljára.
4. Válassza a ✂ ikont.
5. Mentse el a szerkesztett videót.

› Effektus hozzáadása a videóhoz

1. Indítsa el a videó szerkesztőt és nyisson meg egy videó fájlt.
2. A fekete pontozott vonal elhelyezéséhez húzza a bélyegképet a képernyő aljára.
3. Válassza az **Videoeffektus** → egy effektus beállítást.
4. Mentse el a szerkesztett videót.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja kedvenc zenéit út közben.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés internetről. ► 36. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 83. o.
- Letöltés számítógépről a Windows Media Player segítségével. ► 84. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 94. o.

› Zenelejátszás

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A zenelejátszó képernyő megnyitásához válassza ki az album képét.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	Fájl beállítása kedvenc zeneszámként.
3	Hang némítása.
4	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
5	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
6	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Szám	Művelet
7	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
8	Zene adatainak megjelenítése.
9	A lejátszási lista megnyitása.
10	Zenei beállítások elérése.
11	Hangeffektus kiválasztása.
12	Ismétlési mód kiválasztása.
13	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Majd a lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

A következő beállítások eléréséhez lejátszása közben válassza a ☰ lehetőséget:

- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a **Listához ad** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli zene hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni a zenét, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Ez zenei fájl értesítési hangként történő beállításához válassza a **Beállítás riasztási hangként** lehetőséget.
- Bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a → **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válasszon egy zenekategóriát.
5. Válassza ki a beválasztandó fájlokat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Speciális → SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Speciális → Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
Speciális → Dalszöveg	Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege.
Speciális → Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.
Zene menü	A Zenetárban megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

Zene Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Zenei fájlok is hozzáadhatók és lejátszhatók a kívánságlistához.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Music Hub** lehetőséget.

2 Hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

› Új névjegy létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** → + lehetőséget.
2. Válasszon memóriahelyet.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a ✓ lehetőséget.

› Névjegy keresése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a ✉ lehetőséget.
- Egy kedvenc szám beállításhoz válassza a ★ lehetőséget.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a ☰ → **Szerkeszt** lehetőséget.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** lehetőséget.
2. Válassza ki a saját nevét a névjegyek listája fölött.
3. Válassza a ☰ → **Szerkeszt** lehetőséget.
4. Írja be személyes adatait, és válassza a ✓ lehetőséget.

Másoknak is elküldheti a jegyzetet a ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** majd egy beállítás kiválasztásával.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzeneteket küldeni.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** → **Csoportok** → + lehetőséget.
2. Írjon be egy nevet, és szabja személyre a csoporthoz tartozó beállításokat.
3. Tagok hozzáadása a csoporthoz.
4. Válassza a ✓ ikont.

› Névjegy importálása vagy exportálása

A memóriakártyáról vagy memóriakártyára és a készülék USB háttértárából vagy arra fájlok importálhatók vagy exportálhatók (vcf formátumban).

Névjegyfájlok importálása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** lehetőséget.
2. Válassza a ☰ → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** vagy **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.

5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névj.** → **Névj.** lehetőséget.

2 Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** vagy **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.

3 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Ismerje meg, hogyan hozhat létre eseményeket és teendőket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre és teendőkre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény vagy feladat létrehozása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **S tervező** lehetőséget.

2 Válassza a ikont.

3 Válasszon a képernyő tetején található eseménytípusokból.

4 Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

› A nézet megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **S tervező** lehetőséget.

2 Válasszon megjelenítési módot.

- **Év**: az év minden hónapja
- **Hónap**: egy teljes hónap egy nézetben

- **Hét**: egy teljes hét teendői óránkénti bontásban
- **Nap**: egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
- **Lista**: egy adott időszakra beütemezett események és ünnepek listája
- **Teendők**: teendők listája

A megtekintési mód is módosítható ha két ujját a képernyőre helyezi és eltávolítja vagy közelíti őket egymáshoz.

› Esemény vagy feladat megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **S tervező** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   - Egy adott napra lépéshez válassza a → **Megnyitás** lehetőséget és adjon meg egy dátumot.
   - A mai dátumra ugráshoz válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Egy esemény másoknak elküldéséhez válassza a → **Megosztás** lehetőséget.

› Esemény vagy teendő riasztás leállítása

Ha egy naptári eseményhez vagy teendőhöz emlékezetőt állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés.

1. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg a rendszersáv jobb alsó részét.
2. Válasszon eseményértesítést.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a további részleteit.

   Az esemény jelzéshez a szundi funkció bekapcsolásához válassza a **Szundi** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet fontos információkat későbbi megtekintésre.

› Új jegyzet létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza a **Kész** lehetőséget.

› Egy jegyzet megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

A jegyzet megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A jegyzet törléséhez válassza a → lehetőséget.
- A háttérszín módosításához válassza a → lehetőséget.
- A jegyzetek véletlenszerű törlésének elkerüléséhez válassza → lehetőséget.
- A jegyzet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül válassza a → lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A jegyzet másoknak való elküldéséhez válassza a → lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

USB kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábellel a számítógéphez.

Ne válassza le az USB-kábelt a számítógépről, mialatt a készülék adatot visz át vagy adathoz próbál hozzáférni. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.

A legjobb eredmény elérése érdekében az USB-kábelt közvetlenül számítógép egyik USB-portjához kell csatlakoztatni. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
2. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Kapcsolat a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

› Csatlakoztatás média eszközként

A készülék számítógéphez csatlakoztatható és elérhetők a készüléken tárolt média fájlok.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

› Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készülék fényképezőgépként a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken lévő a fájlok.

Amennyiben a számítógép nem támogatja a media transfer protocol (MTP) szabványt, vagy nem rendelkezik telepített USB meghajtóprogrammal a készülékhez, használja az USB kapcsolat módot.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

› A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót balra.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

› Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
2. Válasszon AP-t.
3. Írja be a hozzáférési pont jelszavát (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-hálózat manuális hozzáadása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hozzáférési pont szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Állítsa be a kiválasztott biztonsági típusnak megfelelő biztonsági beállításokat, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz védett telepítéssel

A biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozás során használhatja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. A módszer használatához a hozzáférési pontnak rendelkeznie kell WPS gombbal.

Csatlakozás WPS gomb segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válassza a → **WPS, nyomja meg a gombot** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válassza a → **WPS PIN megádasa** lehetőséget.
3. A hozzáférési pontnál adja meg a készüléke PIN-kódját.

› Statikus IP beállítások módosítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon hozzáférési pontot → **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
3. Válassza az **IP-beállítások** legördülő menüt.
4. Válassza a **Statikus** lehetőséget.
5. IP beállítások módosítása.
6. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-beállítások személyre szabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget.
2. Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Hálózati értesítés	A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hozzáférési pontot észlel.
Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor	Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.
MAC-cím	MAC-cím megtekintése.
IP-cím	Az IP cím megtekintése.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› Az eszköz csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Válassza a **Keresés** lehetőséget.
3. Válasszon egy eszközt.

   Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

› Adatok küldése Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1. Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.
2. Válasszon ki egy lehetőséget az adatok küldéséhez Wi-Fi hálózaton keresztül.

   A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3. Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

› Adatok fogadása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Adatok fogadásakor az adatok automatikusan mentésre kerülnek a készülékre. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare Play

Az AllShare Play szolgáltatás lehetővé teszi a több készüléken tárolt tartalmak lejátszását az interneten keresztül. Az AllShare Play szolgáltatáson keresztül bármilyen fájlt lejátszhat bármilyen eszközön vagy átküldhet más eszközre.

Az AllShare Play szolgáltatás használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, majd két vagy több eszközt be kell regisztrálnia fájlszerverként. Az elérhető regisztrálási módok a készülék típusától függően változhatnak. Az AllShare Play használatára vonatkozó bővebb tudnivalókért válassza a → **Beállítások** → **Ügyfélszolgálat** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Egy fájl küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy webtárhelyet.
3. Válasszon ki egy médiakategóriát, majd jelölje be a fájl melletti jelölőnégyzetet.
4. Válassza a lehetőséget.
5. Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy webtárhelyet, ahová a fájlt el szeretné menteni.

› Egy fájl megosztása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy webtárhelyet.
3. Válasszon ki egy médiakategóriát, majd jelölje be a fájl melletti jelölőnégyzetet.
4. Válassza ki a majd válasszon ki egy közösségi hálózati oldalt.

› Fájl lejátszása távoli eszközön

- A támogatott fájlformátumok a médialejátszóként csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően elképzelhető a lejátszott fájlok pufferelése.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy webtárhelyet.
3. Válasszon ki egy médiakategóriát, majd jelölje be a fájl melletti jelölőnégyzetet.
4. Válassza a lehetőséget.
5. Válassza ki a médialejátszóként használni kívánt készüléket.
6. A lejátszás vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

› Tartalom kezelése webtárhelyen

1. Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válassza ki a webtárhely szervert.
3. Saját fájlok megtekintése és kezelése.

› Az AllShare Play beállításainak testreszabása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.

2 Válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Regisztrált tárhelyek	Az AllShare Play-hez hozzáadott webtárhelyek megtekintése.
Regisztrált készülékek	Az AllShare Play-hez hozzáadott webtárhelyek megtekintése vagy szerkesztése.
Webes szolgáltatások beállítása	Jelentkezzen be a közösségi hálózati oldalakra a fájlok feltöltéséhez.
Automatikus feltöltés	Beállíthatja a fényképek automatikus feltöltését a webtárhelyre bejelentkezéskor.
Képminőség beállítása	Beállíthatja az eszközt videólejátszási minőségét, amikor számítógépen eltárolt videókat szeretne lejátszani.
Az AllShare Play zárolása	Beállíthatja az AllShare Play zárolását a Samsung fiókja jelszavával.
Nyelv	A kijelző nyelvének beállítása.
Leírás	AllShare Play tudnivalók megtekintése.

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan cserélhet adatokat vagy médiafájlokat más készülékekkel Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

› Másik készülék keresése és párosítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is elfogadja a csatlakozást vagy beírja ugyanezt a PIN-kódot, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth funkcióval küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth eszközt.

› Adatok fogadása Bluetooth segítségével

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék mellett.

A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához válassza a ☰ → **Látható állapot ideje** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, válassza az **OK** lehetőséget a Bluetooth PIN egyeztetéséhez vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és nyomja meg az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 Az adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a helymeghatározó szolgáltatást és használhat más GPS funkciókat.

A jobb GPS jel vételhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához vagy a térképen kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	A hely meghatározásához a Wi-Fi bekapcsolása.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műhold segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Helyadatok és Google keresés	Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

VPN csatlakozások

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális magánhálózatokat (VPN) és csatlakozhat hozzájuk biztonságosan az interneten keresztül.

- A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a VPN rendszergazdáját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár funkciót.

› VPN profil beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Név	Adja meg a VPN kiszolgáló nevét.
Típus	Válassza ki a VPN típusát.
Szervercím	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
L2TP titkos információ	Adjon meg egy L2TP tikos jelszót.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPsec előmegosztott kulcs	Adja meg az előre beállított biztonsági kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a kiszolgáló tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.

Opció	Művelet
PPP titkosítás (MPPE)	A VPN kiszolgálóra küldött adatok titkosításának bekapcsolása.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosításának beállítása.

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

3 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Hangjelzés

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Hangjelzés beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza a + ikont.
3. A hangjelzés részleteinek beállítása.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont. A jelzést a paranccsal törölheti.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A jelzés leállításához válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A jelzés elnémításához a szundi időtartamára válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

Számológép

Ismerje meg a készülék számológépének használatát.

› Számítás elvégzése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 Az alapműveletekhez használja a képernyőn található billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben kikapcsolta a képernyő elforgatását a készülék elforgatásakor, úgy válassza a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 Számítás elvégzése.

3 Válassza a ikont a számológép-billentyűzet elrejtéséhez. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Letölt.** lehetőséget.

2 Válasszon egy letöltési kategóriát.

3 Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a lehetőséget.

Dropbox

A Dropbox felhőtárhely szolgáltatás segítségével menthet el és oszthat meg fájlokat másokkal. Amikor egy fájlt elment saját Dropbox mappájába, eszköze automatikusan szinkronizál a webszerverrel és minden egyéb számítógéppel, melyre feltelepítette a Dropboxot.

› Dropbox aktiválása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** → **Start** lehetőséget.
2. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Log in** lehetőséget.
   Amennyiben új felhasználó, saját fiók létrehozásához válassza a **New to Dropbox? Create a free account** lehetőséget.
3. Válassza a **Next** lehetőséget.
4. Válassza a **Turn on** opciót, hogy az eszköze fényképezőgépével készített fényképek és videók automatikusan feltöltéséhez.

› Fájlok feltöltése a saját Dropbox mappába

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** lehetőséget.
2. Válassza a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget.
3. Válassza ki a fájlokat.
4. Válassza a **Upload** lehetőséget.
   A mappában levő fájlokat hozzáadja a webszerverhez és otthoni számítógépéhez.

› Egy fájl megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** → lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt fájlt.

Saját fájlok

Ismerje meg a készülékre elmentett különféle fájlok elérésének módját.

› Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Zenék	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Hang	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Egyebek	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.

› Egy fájl megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a ikont.
   - A kezdő könyvtárba visszatéréshez válassza a lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt fájlt.

A mappalistából az alábbi lehetőségeket választhatja:

- A készüléken tárolt fájlok megkereséséhez válassza a lehetőséget.
- A fájlok megtekintéséhez bélyegkép nézetben válassza a lehetőséget.
- A fájlok kezeléséhez mappák létrehozásához válassza a lehetőséget.
- A fájlkezelő beállítások módosításához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák rendszerezéséhez válassza a **Név** legördülő menüt és válasszon egy beállítást.
- Egy másoknak elküldéséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák egy másik mappába másolásához jelölje be a jelölőnégyzeteteket és válassza a vagy lehetőséget.
- Egy fájl vagy mappa törléséhez válassza ki a jelölőnégyzeteket és válassza a lehetőséget.
- A fájl vagy mappa nevének módosításához válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a → **Átnevez** lehetőséget.
- Egy fájl vagy mappa részleteinek megtekintéséhez jelölje be a jelölőnégyzet és válassza a → **Részletek** lehetőséget.

Polaris Office

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékkel.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Dokumentum létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a → majd egy dokumentumtípust.
3. Válasszon egy sablont (ha szükséges).
4. Dokumentum létrehozása.
5. Ha befejezte, válassza a → **Mentés** lehetőséget.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a memóriahelyet a dokumentum mentéséhez, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megnyitása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Böngésző** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.

   Egy nemrég használt fájl megnyitásához válasszon egy fájlt a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőség alatt.
3. Dokumentum megtekintése.

A dokumentum nézetből az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- A legutóbbi művelet visszavonásához válassza a lehetőséget.
- A legutóbbi művelet újbóli elvégzéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy elem dokumentumhoz adásához válassza a lehetőséget.
- A szerkesztő eszköztár megnyitásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretne szövegrészletre keresni egy szöveges dokumentumban, válassza a lehetőséget.
- A dokumentum kiegészítő funkcióinak használatához válassza a lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a dokumentum típusától függően változhatnak.

› Dokumentumok kezelése online

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Clouds** → **Fiók hozzáadása** → lehetőséget, majd egy cloud szolgáltatást.
3. Adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet és jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón.

Google

Ismerje meg, hogyan kereshet adatokat a készüléken vagy információkat az interneten.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google** lehetőséget.
2. Írja be a kívánt kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
   Az adatok hangos kereséséhez válassza a ikont, majd mondja be a kulcsszót a készülék mikrofonjába.
3. Válasszon keresési találatot.

Világóra

Ismerje meg, hogyan nézheti meg egy másik régió időzónáját és állíthatja be a világóra megjelenését a kezdőképernyőn.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Világóra** → lehetőséget.
2. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a földgömbön.
3. Válassza a + ikont.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Beállítások

A beállítás opciók elérése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

Aktiválja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozzon a Wi-Fi hozzáférési ponthoz, és csatlakozzon az Internethez vagy egyéb hálózati eszközökhöz.

Az opciók használatához válassza a ☰ lehetőséget.

- **Speciális**: Wi-Fi-beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS gomb segítségével.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN segítségével.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Az adatfelhasználás mértékének nyomon követése.

Egyéb beállítások

Módosítsa a beállításokat a hálózaton található más eszközökkel a kapcsolat vezérlésére.

› Repülő üzemmód

A repülő üzemmód kiválasztásával a készülék minden vezeték nélküli funkciója kikapcsolható. Csak a hálózatot nem igénylő funkciókat használhatja.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: ha engedélyezni kívánja más DLNA-minősített eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.
- **Megosztott tartalom**: itt állíthatja be a tartalmak más készülékekkel történő megosztását.
- **Eszköz név**: a készülék média kiszolgáló nevének megadása.
- **Engedélyezett eszközök listája**: lista, mely tartalmazza azokat az eszközöket, melyek csatlakozhatnak a saját eszközhöz.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: lista, mely tartalmazza azokat az eszközöket, melyek nem csatlakozhatnak a saját eszközhöz.
- **Letöltés helye**: a letöltött médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: más készülékekről származó feltöltések elfogadásának beállítása.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerülnek blokkolásra.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: a készülék által megszólaltatott hangok hangerejének beállítása.
- **Alapértelmezett értesítések**: válasszon az eseményekre figyelmeztető csengőhangot.
- **Érintési hangok**: beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangja**: a készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A beállítások módosítása a készülék kijelzőjéhez és háttérvilágításához.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a zárolt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Intelligens képernyőzár**: megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.

- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Betűméret**: az alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenített elemek betűtípusának módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriahelyről.

A belső memória valós kapacitása kevesebb a névleges kapacitásánál, mert az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Energiatakarékos mód

Energiatakarékos mód aktiválása, és energiatakarékos mód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: a készülék beállítása bizonyos rendszererőforrások használatának korlátozására.
- **Képernyő**: a készülék beállítása a képernyő fényerejének csökkentésére.
- **Energiatakarékosság - infó**: energiatakarékossági információk megtekintése.

Akkumulátor

A készülék által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszközön található alkalmazások megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

A hely szolgáltatások beállításainak módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózatokon keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: annak beállítása, hogy a készülék a GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés**: annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**:

A beállítások csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha beállítja a Lezárás húzással opciót.

  - **Alkalmazásindítók**: a zárolt képernyőn a program parancsikonon megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

  - **Információs szalag**: a lezárt képernyőn a hírek és tőzsdeinformációk megjelenítésének beállítása.
  - **Óra**: a zárolt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
  - **Időjárás**: az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
  - **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgószöveg megjelenítésének beállítása.
- **Tulajdonos adatai**: a zárolt képernyőn megjelenő információk megadása.

Biztonság

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: a készüléken tárolt adatok titkosításához használt jelszó megadása. A jelszót a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adni.

Az adatok titkosítása több, mint egy órát is igénybe vehet, ezért a művelet elvégzése előtt töltse fel az akkumulátort.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Titkosítás**: fájlok titkosításának beállítása a memóriakártyára mentéskor.
  - **Teljes titkosítás**: a memóriakártyán található minden fájl titkosítása.
  - **Multimédia fájlok kizárása**: a memóriakártyán található minden fájl titkosítása, kivéve a multimédia fájlokat.

Amikor a készüléket visszaállítja a gyári beállításokra, miközben ez a funkció be van kapcsolva, a készülék nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. A készülék visszaállítása előtt kapcsolja ki ezt a beállítást.

- **Vezérlés távolról**: a készülék interneten keresztüli távirányításának engedélyezése amikor a készülék elveszett, vagy ellopták.
- **Mobil követése (weboldal)**: SamsungDive weblapra lépés (*www.samsungdive.com*). A SamsungDive weblapon követheti és irányíthatja elvesztett vagy ellopott eszközét.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
- **Eszközadminisztrátorok**: a készülékhez jóváhagyott rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.

- **Ismeretlen források**: alkalmazások letöltésének beállítása bármilyen forrásból. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play Áruház webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok beállítása az alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: a memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása.

› Alapértelmezett

Válasszon egy szövegbeviteli módot.

› Google hangalapú gépelés

A Google hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez. A hangbevitel beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.

- **Nyelvek kiválasztása**: a Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: a készülék beállítása a sértő szavak felismerésének tiltására a hangbevitel használatakor.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbevitelhez.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a lehetőséget.

- **Beviteli nyelvek**: válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.
- **Prediktív szöveg**: az XT9 mód bekapcsolásakor a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Folyamatos bevitel**: szövegbevitel beállítása a billentyűzet elhúzásával.
- **Speciális**:
  - **Aut. nagybetűs kezdés**: a mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
  - **Automatikus központozás**: beállításával a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
  - **Karakterek előnézete**: a beállítást választva a készülék megjeleníti a megérintett betűk előnézetét.
  - **Hangjelzés gombérintésre**: a beállítást választva a telefon hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Tankönyv**: a Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.
- **Beá. visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári értékekre.

› Hangos keresés

- **Nyelv**: a Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: a beállítást választva a telefon beszédvisszajelzéssel jelzi az aktuális műveletről.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbevitelhez.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
- **Beszédgyorsaság**: sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: a Vezetés mód bekapcsolása az eseményrészletek hangos értesítéseihez.

› Mutató sebessége

A készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad használatakor a mutató sebességének beállítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

Saját e-mail vagy SNS fiók hozzáadása.

Kiegészítők

Dokkolási hang: a készülék beállítása hang lejátszására, amikor az asztali dokkolóhoz csatlakoztatják vagy onnan leveszik.

Dátum és idő

A készüléken megjelenő dátum és idő megjelenési módjának módosítása.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: egy időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum**: 24 órás időformátum vagy 12 órás időformátum megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A készülék kezelőfelületének és funkcióinak kisegítő lehetőségeinek javítása érdekében módosítsa a beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: a kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Jelszavak kimondása**: a készülék beállítása a holnapokon megadott jelszavak hangos kimondására a TalkBack segítségével.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.

- **TalkBack**: a TalkBack bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket biztosít.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása a naptárban, e-mailekben, telefonkönyvben és jegyzet alkalmazásokban.
- **Szövegfelolvasó kimenete**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
  - **Beszédgyorsaság**: sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: a Vezetés mód bekapcsolása az eseményrészletek hangos értesítéseihez.
- **Webes hozzáférés javítása**: alkalmazások beállítása a webes parancsfájlok telepítésére a webes tartalmak hozzáférhetőségének javítása érdekében.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: az összes eszközhang elnémítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztés beállításainak aktiválása és módosítása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: jelszó beállítása a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás**: annak beállítása, hogy a képernyő bekapcsolt állapotban maradjon az akkumulátor töltése közben.
- **SD-kártya védelme**: jóváhagyás beállítása memóriakártyáról történő adatbeolvasás esetén.
- **USB-hibakeresés**: az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.

- **Hamis helyek**: színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: válassza ki a kijavítani kívánt alkalmazásokat, és hibák megelőzését javítás szüneteltetésekor.
- **Várakozás a hibakeresőre**: kiválasztott alkalmazás betöltésének megakadályozása a hibakereső készenlétéig.
- **Érintések megjelenítése**: a mutató megjelenítésének bekapcsolása a képernyő megérintésekor.
- **Mutató helyének megjelen.**: a képernyő megérintésekor a mutató koordinátáinak és nyomának megjelenítésének bekapcsolása
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: elrendezéshatárok megjelenítésének beállítása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: a képernyő területének villogtatásának bekapcsolása GPU frissítés esetén.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: a képernyő frissített területének villogtatásának bekapcsolása.
- **Ablakanimáció skálázása**: a felugróablakok megnyitási és bezárási sebességének kiválasztása.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: a képernyők közötti váltás sebességének kiválasztása.
- **Animátor időtartamának skálázása**: felugróablakok megnyitási időtartamának kiválasztása.
- **Hardverátfedések letiltása**: hardverátfedések elrejtésének beállítása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: 2D hardvergyorsítás használatának beállítása a grafikai teljesítmény megnöveléséhez.
- **Szigorú mód**: a készülék beállítása a képernyő villogtatására amikor az alkalmazások hosszan tartó műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: az összes aktív folyamat megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-leképezési profil**: GPU-leképezési idő időtartamának ellenőrzése.

- **Nyomkövetés engedélyezése**: alkalmazás- és rendszerteljesítmény nyomkövetésének beállítása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: beállításakor az új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezáródik.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: a háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése**: a készülék beállítása a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokra figyelmeztetéshez.

Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megjelenítése, mint modellszám és verzió.

A szoftver vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a szoftver frissítés letölthető és telepíthető. A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válassza ki a **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Hibakeresés

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyibe a készülék még működik, de egy alkalmazás lefagyott, zárja be az alkalmazást a feladatkezelő segítségével. Amennyiben a készülék lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, az akkumulátort újra kell cserélni. Vigye el a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék érintésekor forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép alkalmazás futtatásához a készüléknek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a készüléken, aminek több oka lehet. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

Index

akkumulátor
  töltés 13
alkalmazások
  bezárás 29
  eltávolítás 28
  indítás 27
  letöltés 28
  párhuzamos használat 29
  rendezése 28
AllShare Play 89
állapotjelző ikonok 23
beállítások 105
Bluetooth 92
csendes mód 30
energiatakarékosság 15, 108
érintési hang 30
érintőképernyő
  használat 19
  lezárás/feloldás 22
fájlkezelő 101
feladatkezelő 29
fényképek
  fényképezés 56
  megtekintés 67
  szerkesztés 70
fényképezőgép
  fényképek készítése 56
  fényképezőgép beállítások módosítása 59
  videofelvétel 61
  videokamera beállítások módosítása 63
fénykép szerkesztő 70
galéria 67
gomb funkciók 13
Google+ 55
Google Latitude 41
Google Mail 49
Google Maps 40
Google Messenger 55
Google Talk 53
hang
  beállítások 107
  érintési hang 30
  készülék hangerő 30
hangjelzések 98
Internet 36
jegyzetek
  létrehozás 82
  megtekintés 82
kapcsolati lehetőségek
  AllShare Play 89
  Bluetooth 92
  GPS kapcsolatok 94
  USB kapcsolatok 83
  VPN csatlakozások 95
  Wi-Fi 85
készülék védelem 32

kezdőképernyő
az értesítések panel használata 24
elemek eltávolítása 25
elemek mozgatása 25
panelek eltávolítása 26
panelek hozzáadása 26
widgetek használata 26
kicsomagolás 10
kijelző
beállítások 107
betűtípus 30
fényerő 31
háttérkép 30
nyelv 29
memóriakártya
behelyezése 16
eltávolítás 17
formázás 17
mobilkeresés 33
naptár
bejegyzések létrehozása 80
események megtekintése 81
névjegyek
csoportok létrehozása 79
importálás/exportálás 79
keresése 78
létrehozás 78
Play Áruház 44
Polaris Office 102
repülő üzemmód 18
Samsung Apps 46
számológép 99
szöveg bevitele
a Samsung billentyűzettel 34
Google hangos szövegbevitel segítségével 34
másolás és beillesztés 35
térképek
a navigáció használata 42
helyek keresése 40
helyek megosztása 40, 41
közeli helyek keresése 43
útvonaltervek beszerzése 42
USB kapcsolatok
a Samsung Kies használatával 83
a Windows Media Player programmal 84
fényképezőgép eszközként 84
média eszközként 84
üzenetek
e-mail küldése 51
e-mail megtekintése 52
Google e-mailek küldése 49
Google e-mailek megtekintése 50
videók
feltöltés a YouTube oldalra 47
játék 64, 69
rögzítés 61
videolejátszó 64
videó szerkesztő 71

világóra 104
VPN csatlakozások 95
webböngésző 36
Wi-Fi 85
YouTube 46
zenelejátszó 73

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Samsung Kies (PC szinkronizáláshoz) Kies

1. Töltse le a Samsung Kies legújabb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse számítógépére.
2. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB adatkábellel.
   További információkat a Samsung Kies súgójában találhat.